Монтажная схема ДРВ, боковое левое подключение.
Боковое правое подключение – зеркально.

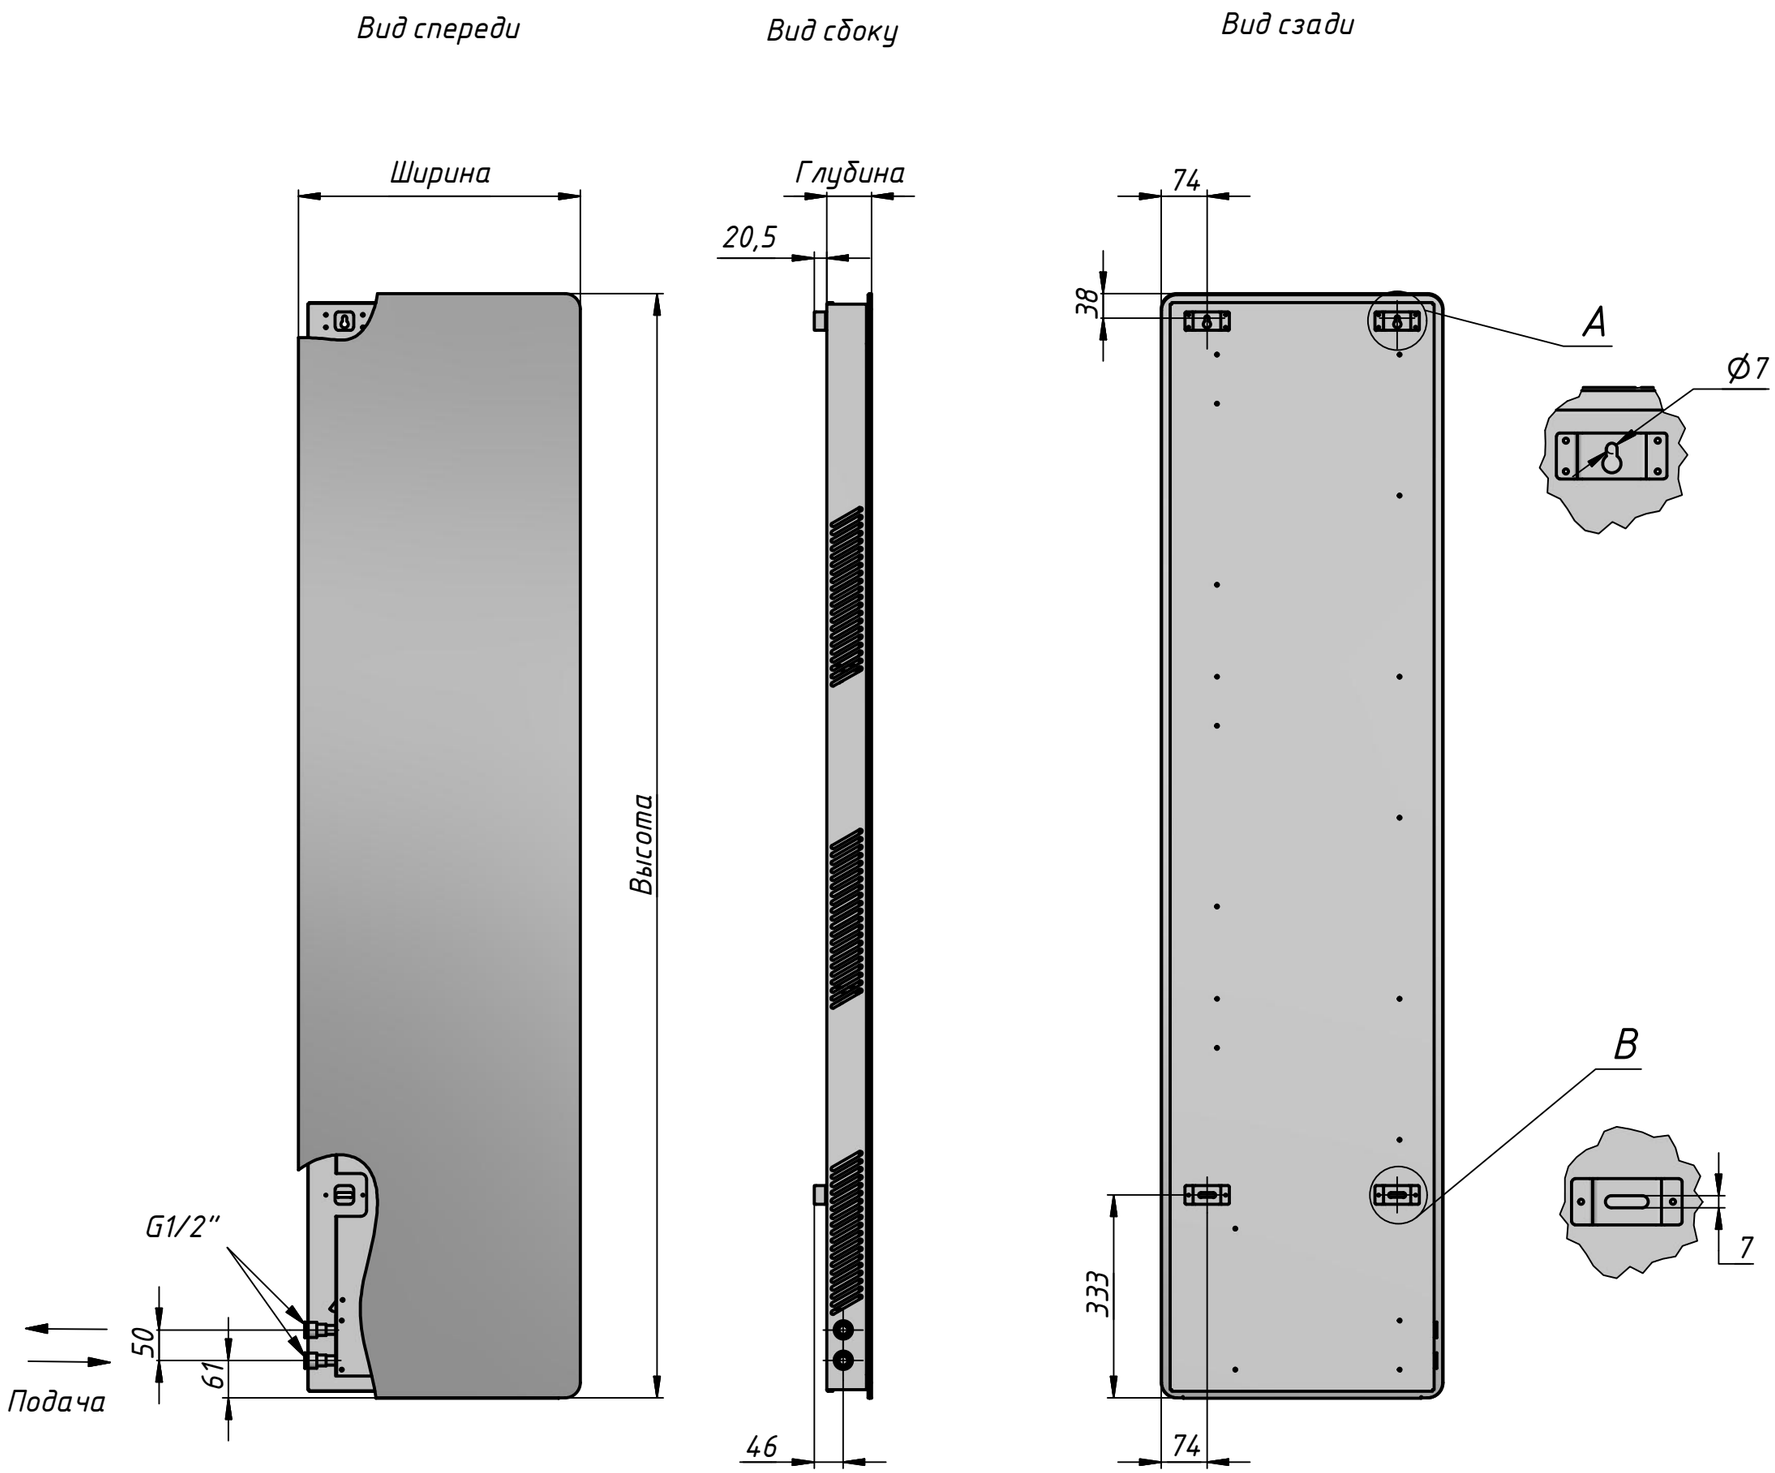

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А3