Монтажная схема Chinook X2

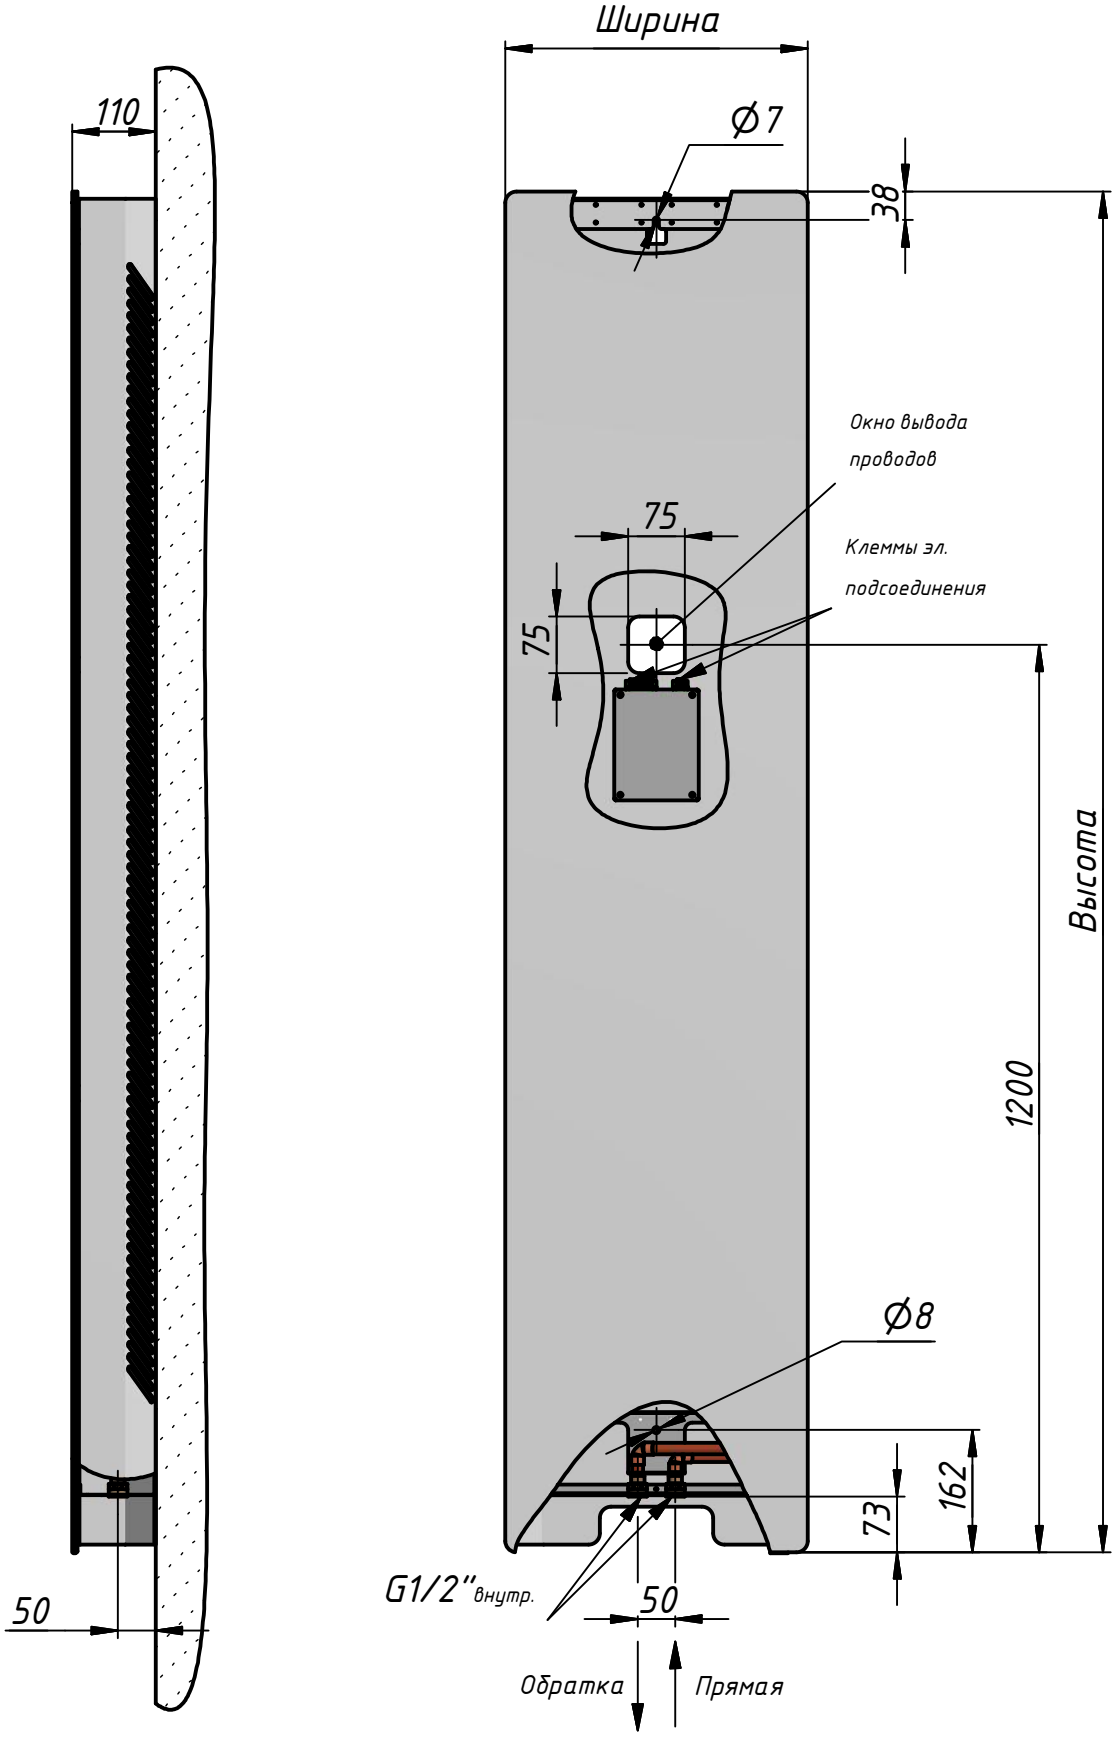

Рекомендуемые зазоры от поверхностей:
с боков – не менее 200 мм,
сверху и снизу – не менее 100 мм.